

Dwarsdragers voor reling Montage-informatie

Inhoud

Algemene aanwijzingen	36
Instructies	36
Veiligheidsinstructies	36
Onderdelenlijst	38
Montage van de dwarsdragers	39
Montage van dwarsdrager opzetstukken	42
Demontage van de dwarsdragers	43

Algemene aanwijzingen

MINI raadt aan alleen onderdelen en accessoires te gebruiken die door MINI qua veiligheid, functie en geschiktheid gekeurd en vrijgegeven zijn.

Als er bij de montage of bediening vragen ontstaan, bel dan a.u.b. de MINI Service waar u dit product gekocht hebt. Zij helpen u graag verder.

Gebruikte symbolen

⚠ Duidt op aanwijzingen of waarschuwingen die u beslist moet opvolgen.

▶ Duidt op opmerkingen die u op bijzonderheden wijzen.

➡ Duidt op een beweging die in de richting van de pijl uitgevoerd moet worden.

◀ Markeert het einde van de aanwijzing.


Instructies

▶ Om de montage te vergemakkelijken dient u de dwarsdragers samen met een tweede persoon te monteren.

Berg de reservesleutel veilig op. Het sleutelnummer staat zowel vermeld op de sleutel als op het slot van de dwarsdrager. Als u de sleutel verliest, is het mogelijk een nabestelling te plaatsen bij uw MINI Service.

Maak de reling schoon voordat u de dwarsdragers monteert. ◀

Veiligheidsinstructies

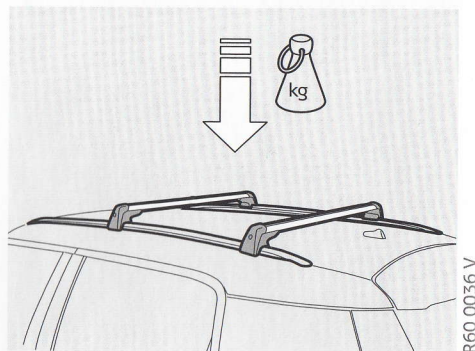

⚠ De toelaatbare dakbelasting van de auto mag niet worden overschreden.

Nuttige belasting
+ gewicht van de opzetstukken
+ gewicht van de dakdrager
= dakbelasting


Zoek de toelaatbare dakbelasting op in de MINI handleiding. ◀

- Houd de afzonderlijke montageschappen in de montage-informatie precies aan. Als de dwarsdrager niet correct gemonteerd wordt, kan hij samen met de lading van de auto loskomen en andere verkeersdeelnemers in gevaar brengen.

- Het rijgedrag van de beladen auto kan veranderen. Vermijd daarom plotseling remmen, snel optrekken en hard rijden in bochten.

- Pas bij belading van het dak de snelheid aan de objectieve omstandigheden aan, zoals verkeersinformatie, wegdek, mogelijke zijwind, algemene verkeerssituatie, etc. Wij adviseren u een maximumsnelheid van 130 km/h.

- Let bij daktransporten op de landspecifieke voorschriften.

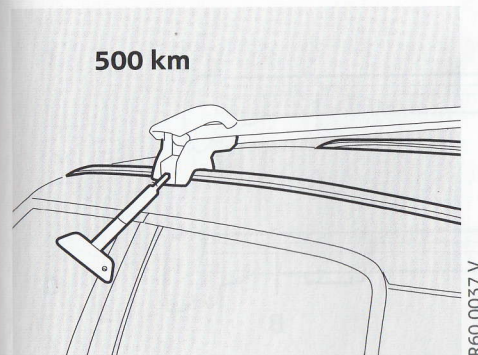

- Controleer vóór elke rit en telkens na 500 km alle schroefverbindingen en de verbindingen van de dwarsdragers en opzetstukken. Loop deze na indien nodig.


- Verdeel de bagagestukken gelijkmatig, houd het zwaartepunt zo laag mogelijk en zet het te vervoeren materiaal vast met daarvoor geschikte spanbanden zodat het niet kan glijden.

- Om brandstof te besparen en voor de veiligheid van andere verkeersdeelnemers dient u de dwarsdragers, als u die niet gebruikt, van de auto te verwijderen.

- Rijd niet met gemonteerde dwarsdragers een wasinstallatie binnen.

- Let bij beladen dwarsdragers altijd op de doorrijhoogte.

Onderdelenset

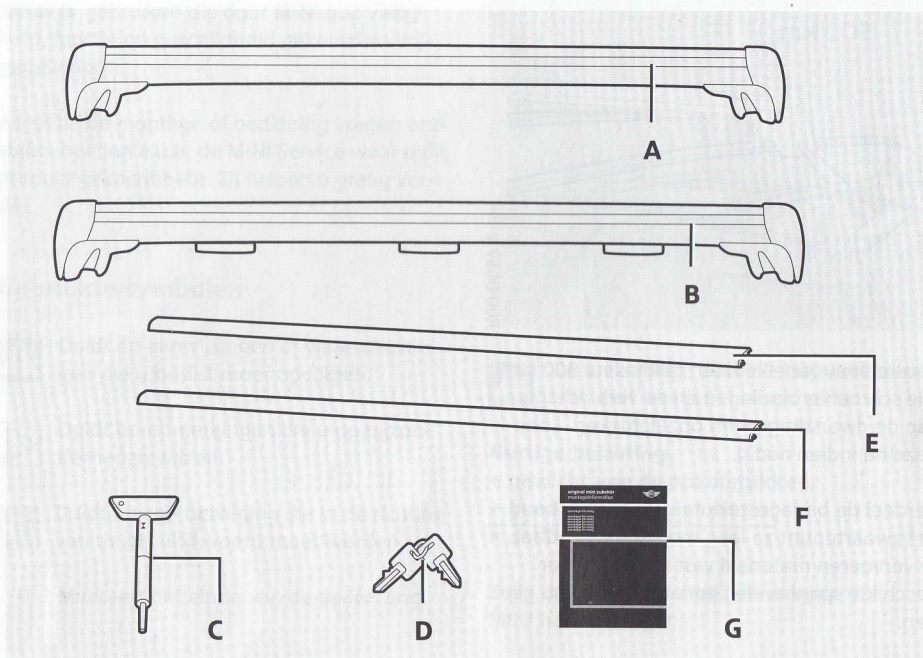

A Achterste dwarsdrager

B Voorste dwarsdrager

C Speciale sleutel (Momentsleutel 6 Nm)

D Sleutels (2 stuks)


E Achterste afdeklijst

F Voorste afdeklijst

G Montage-informatie

R60 0038 V


Montage van de dwarsdragers

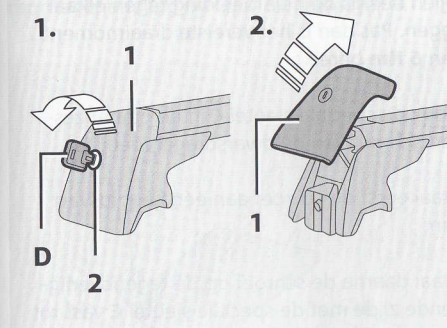

R60 0039 V

Om het afdekkapje (1) te ontgrendelen steekt u de sleutel **D** in het slot (2) en draait u die 90° naar links.


Draai nu het afdekkapje (1) naar boven.

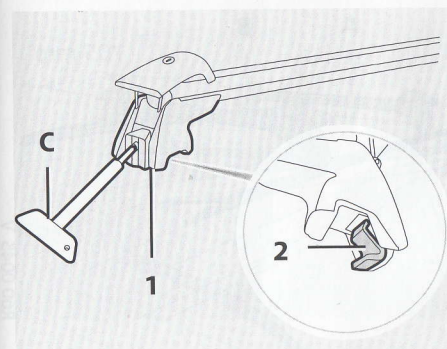

R60 0040 V

Steek de speciale sleutel **C** in de binnenzes-kantschroef van de dwarsdragervoet (1).

Schroef de klemhaak (2) vast tot aan de aanslag.

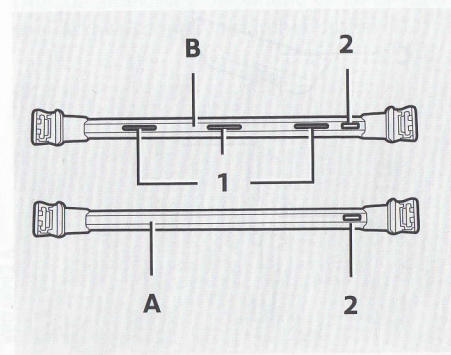


R60 0041 V

De dwarsdrager **B** met spoilers (1) moet in de rijrichting vooraan gemonteerd worden.

De dwarsdrager **A** zonder spoiler moet in de rijrichting achteraan gemonteerd worden. ◀


De stickers (2) met de montagepositie van de dwarsdragers bevinden zich rechts op het profiel.

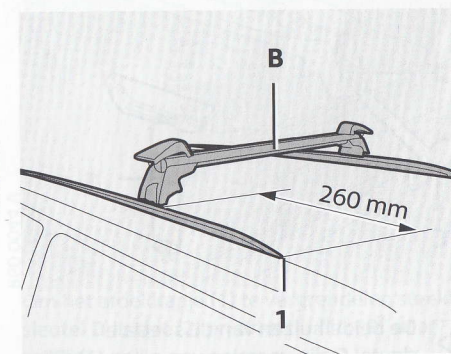

R60 0042 V

Plaats de voorste dwarsdrager **B** met een afstand van **260 mm** tot de voorste punt (1) van de reling op de reling. De afstand dient aan beide zijden gelijk te zijn.


De breedte van dwarsdrager **B** is variabel. Deze wordt automatisch ingesteld door het vastschroeven van dwarsdrager **B**. ◀

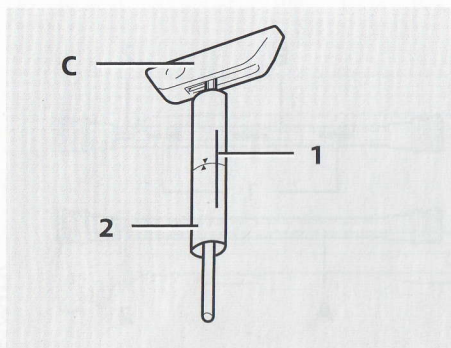

R60 0043 V

- Op de speciale sleutel **C** staat een lijn (1). Deze dient als plaatsingshulp bij het omhoog schuiven van de onderste huls (2) mocht deze los zijn geraakt. ◀

Na de montage van de onderste huls moeten de lijnen overeenkomen, zodat de functie van de speciale sleutel **C** gewaarborgd wordt.

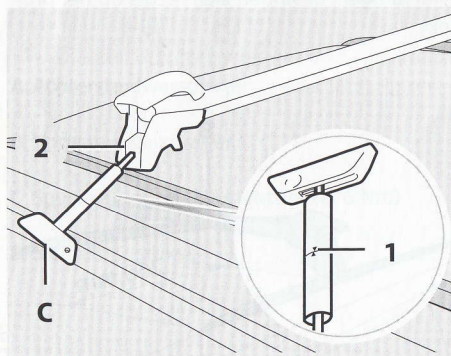

R60 0044 V

- De beide hulzen van de speciale sleutel **C** zijn voorzien van pijlen (1). Bij het aandraaien van de schroeven draaien de beide hulzen ten opzichte van elkaar.

Let erop dat u de schroeven niet verder dan de markeringen aandraait, omdat er anders beschadigingen kunnen ontstaan. ◀


Draai de schroeven zover aan dat de beide pijlen net als op de afbeelding tegen elkaar liggen. Pas dan is het vereiste draaimoment van **6 Nm** bereikt.

Steek de speciale sleutel **C** in de binnenzes-kantschroef van de dwarsdragervoet (2).

Draai eerst de schroef aan één kant losvast aan.

Draai daarna de schroef op de tegenoverliggende zijde met de speciale sleutel **C** vast tot aan het vereiste draaimoment van **6 Nm**.

Ga vervolgens terug naar de eerste kant en draai de schroef met de speciale sleutel **C** vast tot aan het vereiste draaimoment van **6 Nm**.

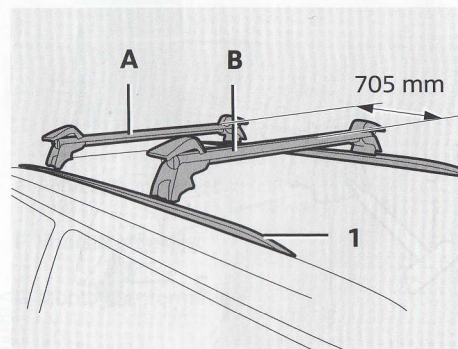


R60 0045 V

- De afstand vanuit het midden van de achterste dwarsdrager **A** naar het midden van de voorste dwarsdrager **B** dient **705 mm** te zijn. ◀

Plaats de achterste dwarsdrager **A** op de reling (1).


Plaats de achterste dwarsdrager **A** op een afstand van **705 mm** parallel aan de voorste dwarsdrager **B**.

Monteer de dwarsdrager **A** overeenkomstig de montagehandleiding voor dwarsdrager **B**.

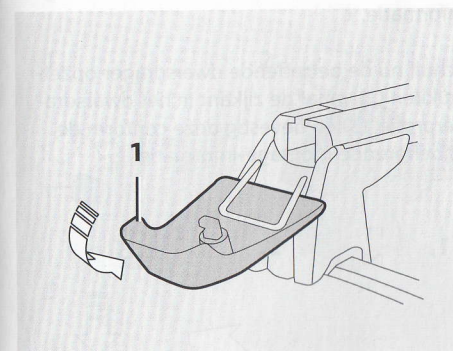

R60 0046 V

- Om de afdeklijst te monteren, dient u het afdekkapje (1) naar voren te draaien. ◀

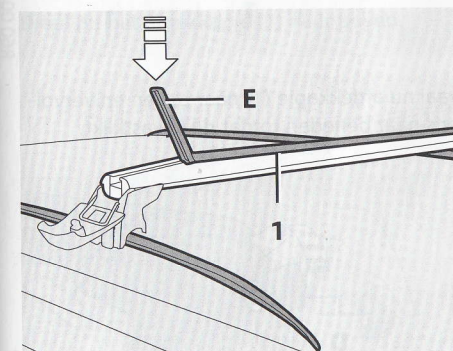


R60 0047 V

- De afdeklijsten beschermen de dwarsdragers tegen vuil als er geen dwarsdrager opzetstukken gemonteerd zijn. Bovendien verminderen ze de geluidsontwikkeling.


Afhankelijk van het type auto zijn de afdeklijsten **E** en **F** even lang of van verschillende lengte. Let erop dat u de passende lijst in het profiel drukt. ◀

Druk de afdeklijst **E** beginnend vanaf de rand van de dwarsdrager vast in het profiel (1).

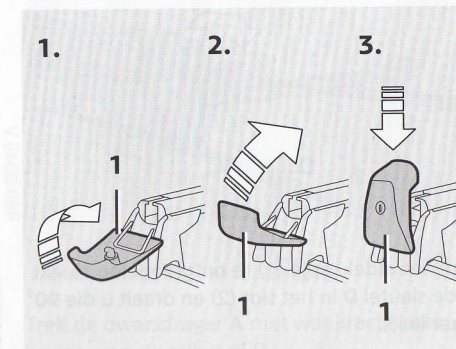

R60 0048 V

Draai nu het afdekkapje (1) eerst naar boven en vervolgens naar beneden totdat dit vastklikt.

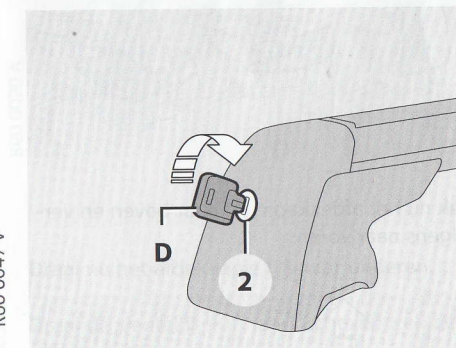


R60 0083 V


Om het afdekkapje (1) te vergrendelen steekt u sleutel **D** in slot (2) en draait u die 90° naar rechts.

Herhaal deze werkwijze op dezelfde manier voor de tweede dwarsdrager.


Montage van dwarsdrager opzetstukken

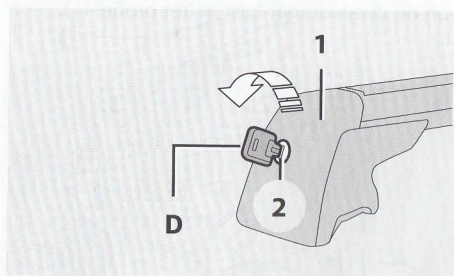

Om het afdekkapje (1) te ontgrendelen steekt u de sleutel **D** in het slot (2) en draait u die 90° naar links.

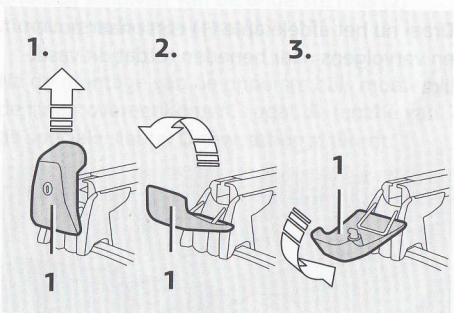


Trek nu het afdekkapje (1) naar boven en vervolgens naar voren.

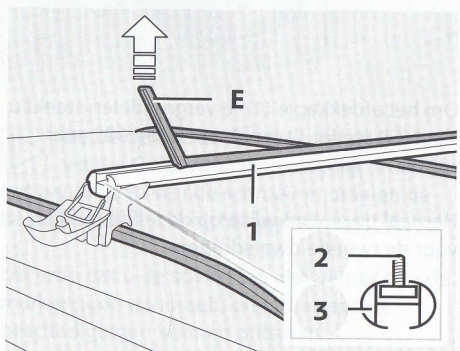


Haal de afdeklust **E** beginnend vanaf de rand van de dwarsdrager los uit het profiel (1).

Volg bij de montage van de dwarsdrager opzetstukken de betreffende montage-informatie. ◀

Schuif nu de betreffende dwarsdrager opzetstukken (2) vanaf de zijkant in het dwarsdragerprofiel (3) en bevestig deze conform de bijbehorende montage-informatie.

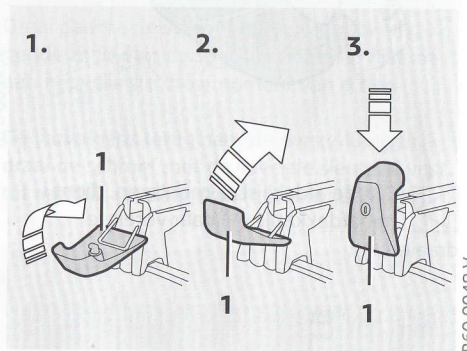

Draai nu afdekkapje (1) naar boven en vervolgens naar beneden totdat deze vastklikt.

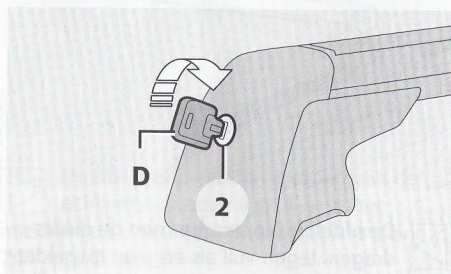


Om het afdekkapje (1) te vergrendelen steekt u de sleutel **D** in het slot (2) en draait u die 90° naar rechts.

Herhaal deze werkwijze voor de tweede dwarsdrager.

De demontage van de dwarsdrager opzetstukken volgt op dezelfde wijze in omgekeerde richting. ◀


Demontage van de dwarsdragers

U moet de dwarsdragers vóór de demontage van alle lading ontdoen. ◀

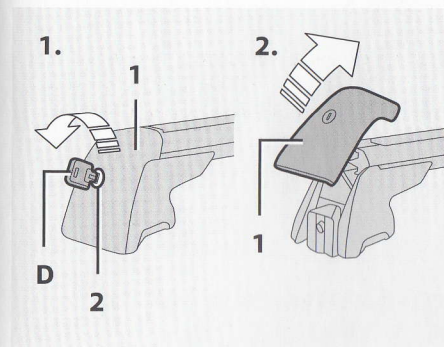


Om het afdekkapje (1) te ontgrendelen steekt u de sleutel **D** in het slot (2) en draait u die 90° naar links.

Draai nu het afdekkapje (1) naar boven.

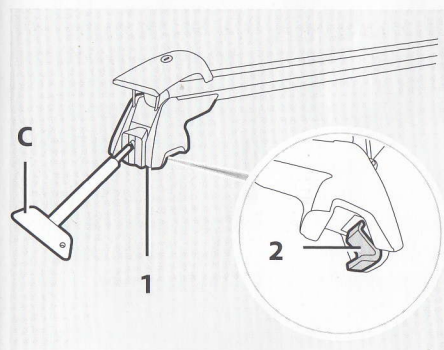


Steek de speciale sleutel **C** in de binnenszantschroef van de dwarsdragervoet (1).

Schroef alle klemhaken (2) vast tot aan de aanslag.

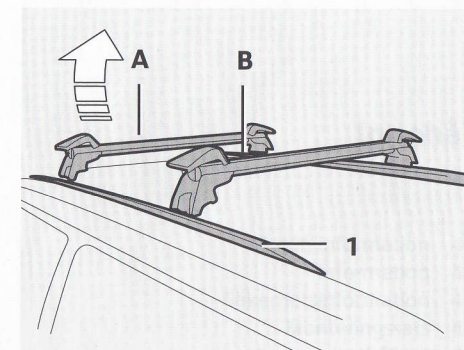

Trek de dwarsdrager **A** met wat kracht naar boven, van de reling af (1).

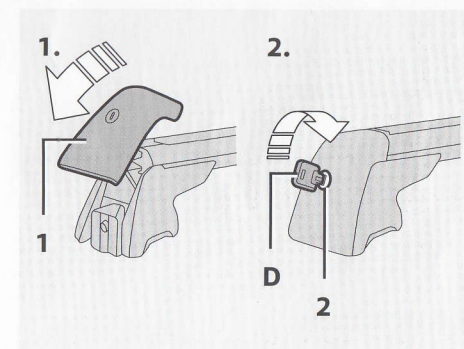

Draai nu het afdekkapje (1) naar onderen.

Draai de sleutel **D** 90° naar rechts en trek deze uit het slot (2).

Herhaal deze werkwijze voor de tweede dwarsdrager.

Bewaar de dwarsdragers en de sleutel **D** op een geschikte plek.